


エアコン吹出口への取付方法

①取り付けの準備

●本体上面のボタンを押し、ホルダーを開きます。(図1)

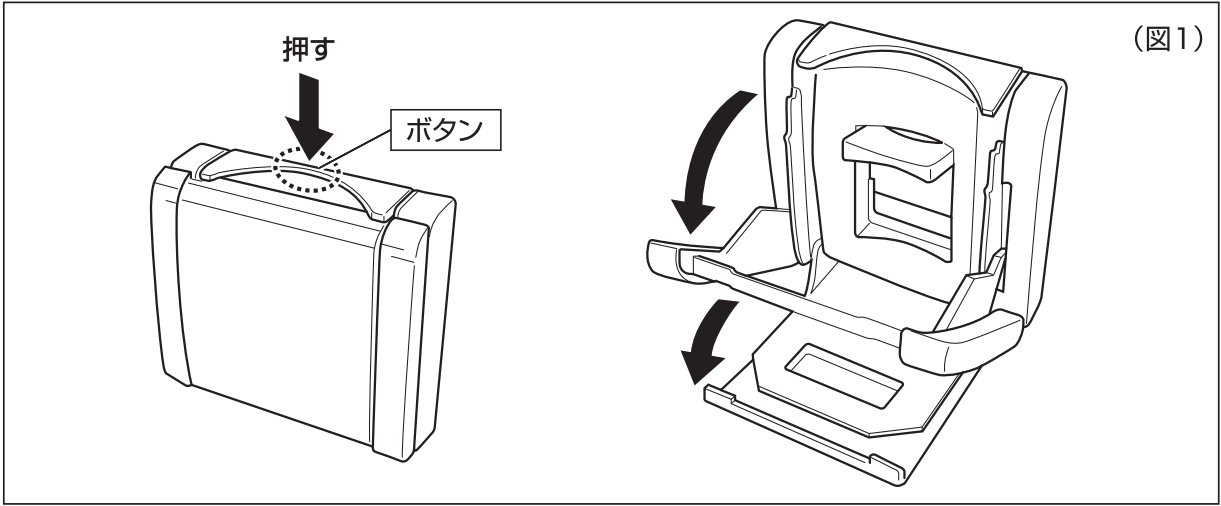


②クリップの取り付け

A 横フィン型エアコンの場合

A-1. クリップの先端を下向きに揃えて本体背面に取り付けます。(図2)

A-2. クリップをフィンに確実に引っかけます。(図3)

※ 本体の下側がダッシュボードに当たる位置のフィンを選んでください。(図4)

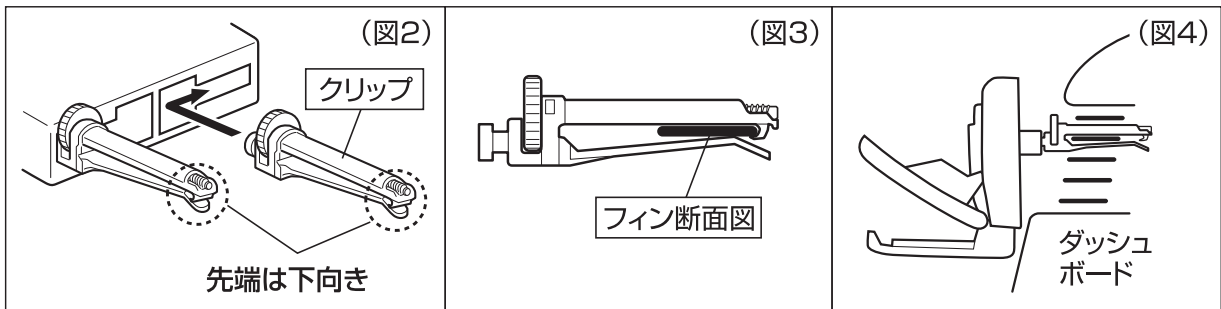


B 縦フィン型エアコンの場合

B-1. クリップの先端の向きを揃えて本体背面に取り付け、フィンの間隔に合わせます。(図5)

B-2. クリップをフィンに確実に引っかけます。(図6)

※ 本体の下側がダッシュボードに当たる位置のフィンを選んでください。(図7)

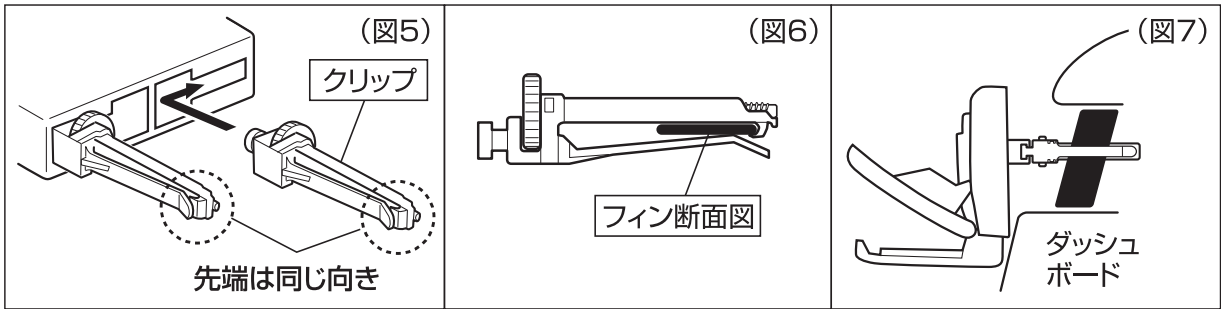


C 丸型エアコンで2～4枚フィンの場合

C-1. エアコンのフィンを開け、フィンを水平にします。(図8)

C-2. フィンを上から押したときに閉じる向きにセットし、エアコン吹出口が回転しないように回転止めテープを貼ります。(図9)

C-3. クリップの先端を上向きに揃えて本体背面に取り付けます。(図10)

C-4. クリップを指定のフィンに確実に引っかけます。(図11、12)

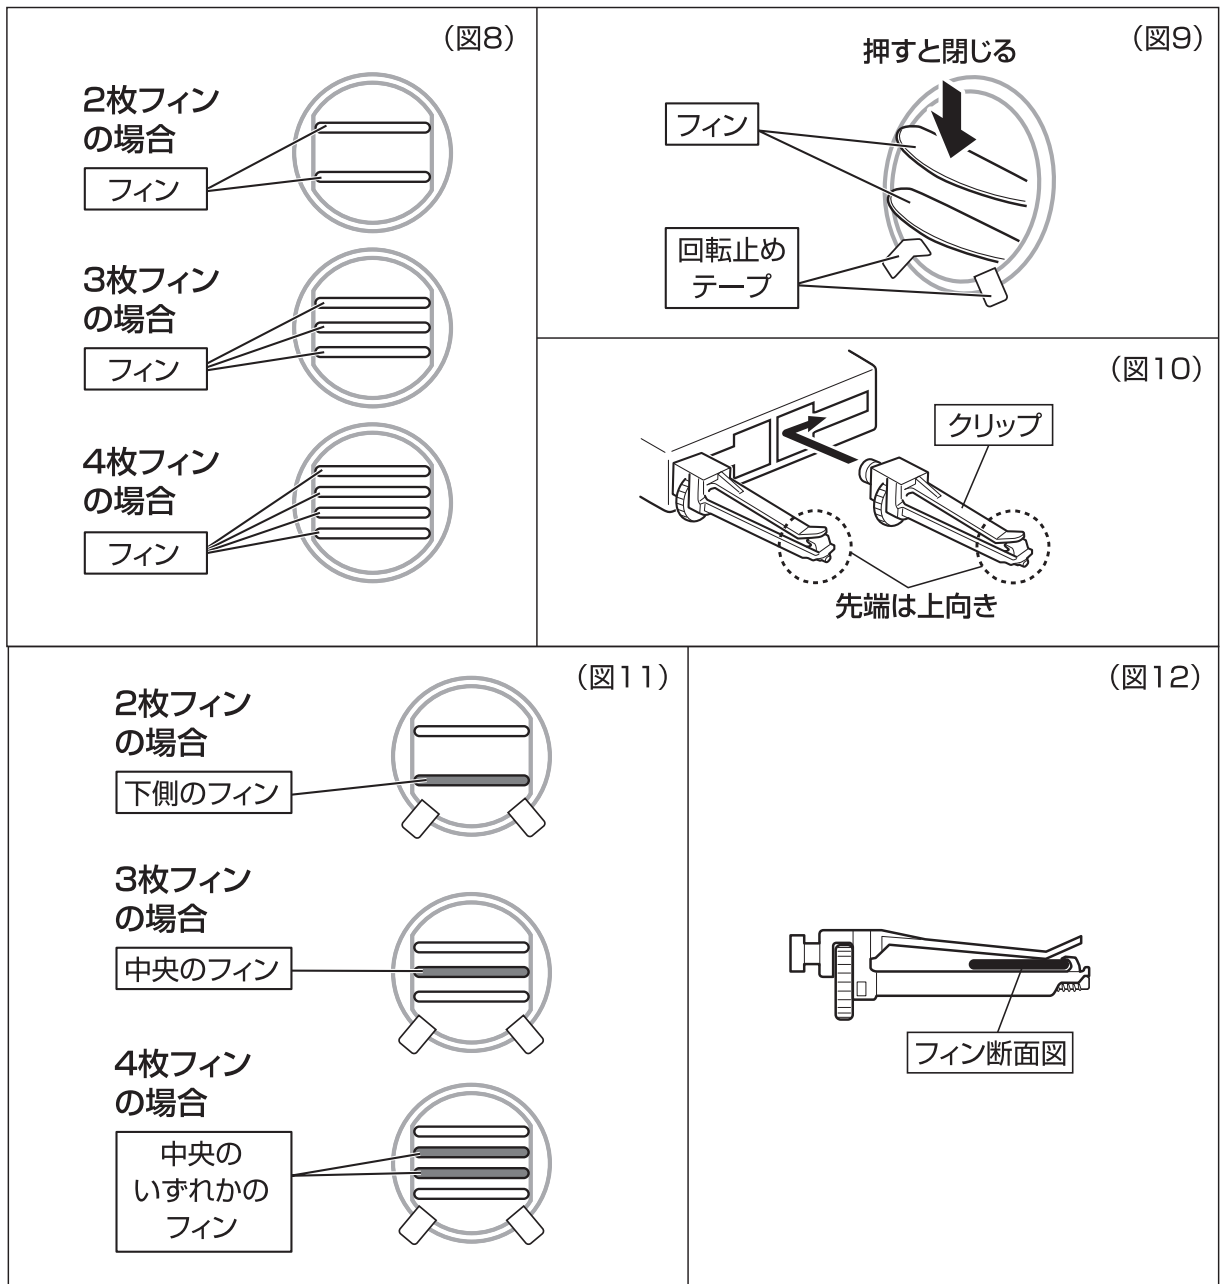


D 丸型エアコンで5本スポークタイプの場合 (トヨタ車、マツダ車 等)

D-1. エアコン吹出口を全開にセットし、エアコン吹出口が回転しないように回転止めテープを貼ります。(図13)

D-2. クリップの先端を指定する向きに揃えて本体背面に取り付け、取り付け位置の間隔に合わせます。(図14)

D-3. クリップを指定の位置に確実に引っかけます。(図13、15)

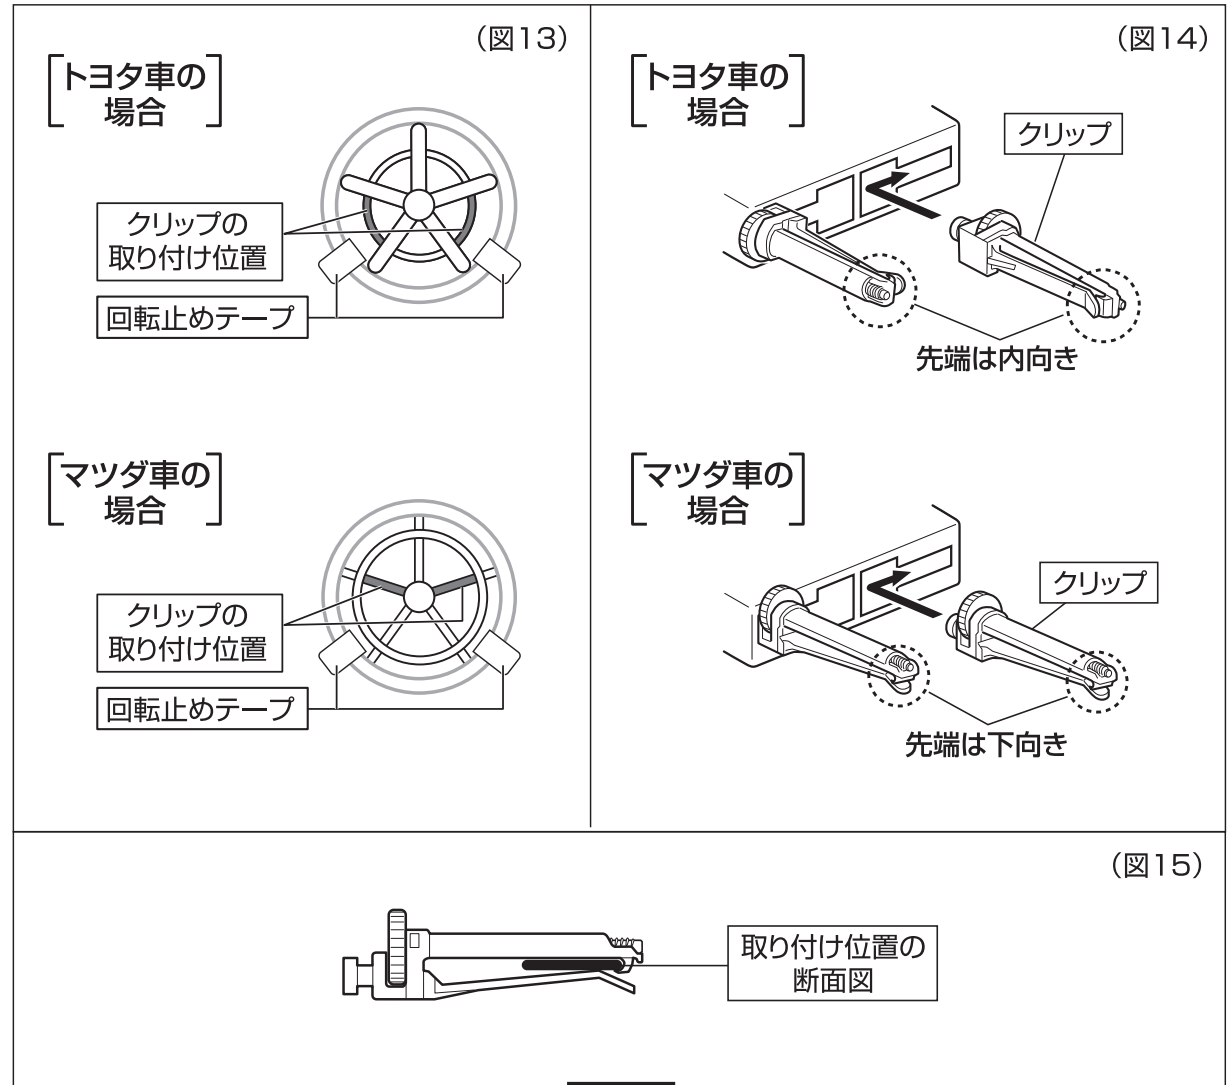

③クリップの締め付けと角度の調整

1. 2本のクリップのダイヤルを交互に回し、フィンに締め付けます。(図16)

※ 締めすぎないように注意してください。エアコン吹出口やフィンが破損する場合があります。

※ フィンに締め付けても本体が手前に傾く場合は、背面下側にブロックを取り付け、本体が水平になるように調整します。(図17)

※ ブロックが安定した場所に当たらない場合は、クリップを取り付けるフィンの位置を変更するか、クリップベースを上側に付け替えてください。(図18)

※ 本体が上を向く場合は、水平になるまでダイヤルを緩めます。

