


ドアへの取付方法


①取り付けの準備

1. クリップベースを上側に付け替えます。(図21)
2. 本体上面のボタンを押し、ホルダーを開きます。(図22)

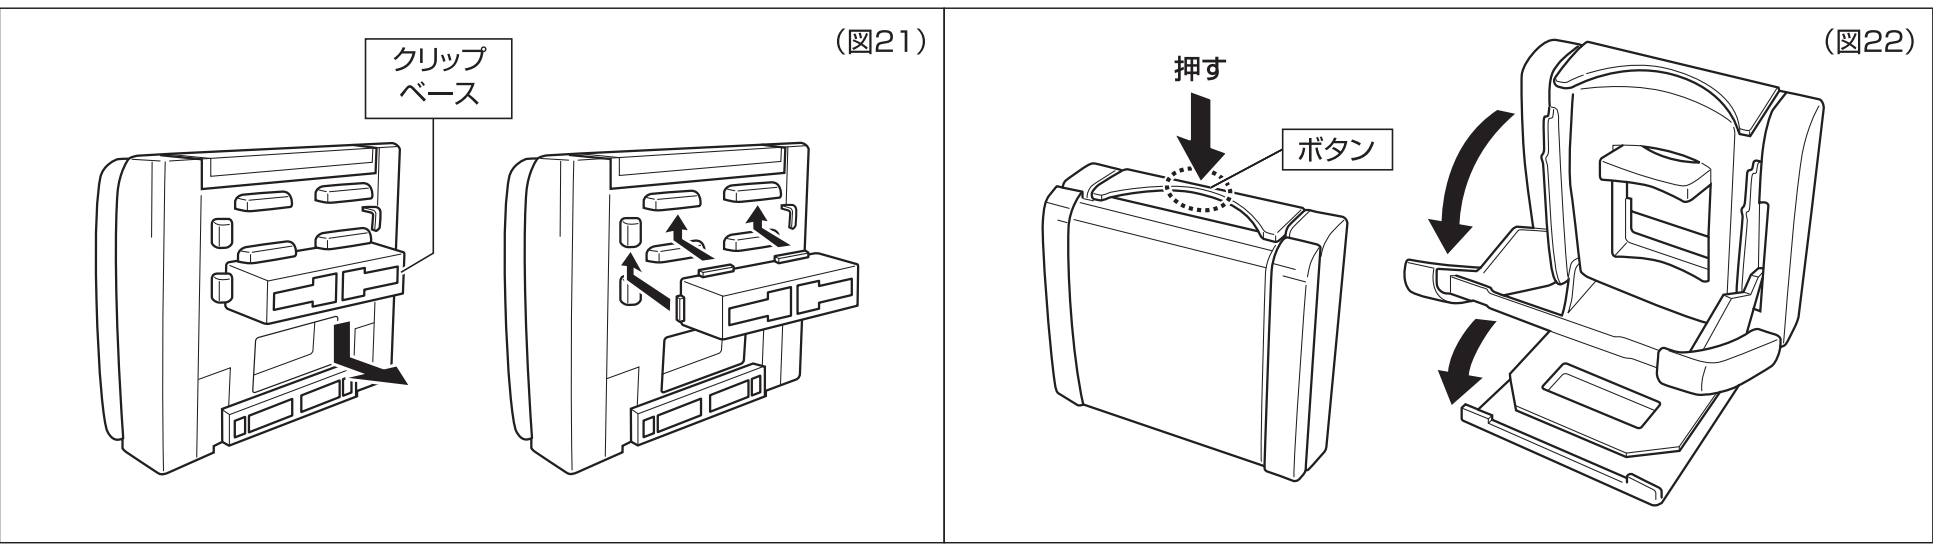


②クリップの取り付け

1. クリップベースにドア用クリップを取り付けます。(図23)
 2. 窓ガラスを下まで開けて窓ガラスとシールドゴムの上にドア用クリップを差し込みます。(図24)
 3. 窓ガラスを上下させ、ドア用クリップと窓ガラスが干渉しないことを確認し、取り付け位置を決めます。
 4. ドア用両面テープSまたはLをドア用クリップの裏面に貼り付け、本体をドア内張りに固定します。(図24、25)
- ※ 本体が手前に傾く場合は、背面下側にブロックを取り付けて本体が水平になるように調整し、ブロック用両面テープでドア内張りに固定します。(図24、26)

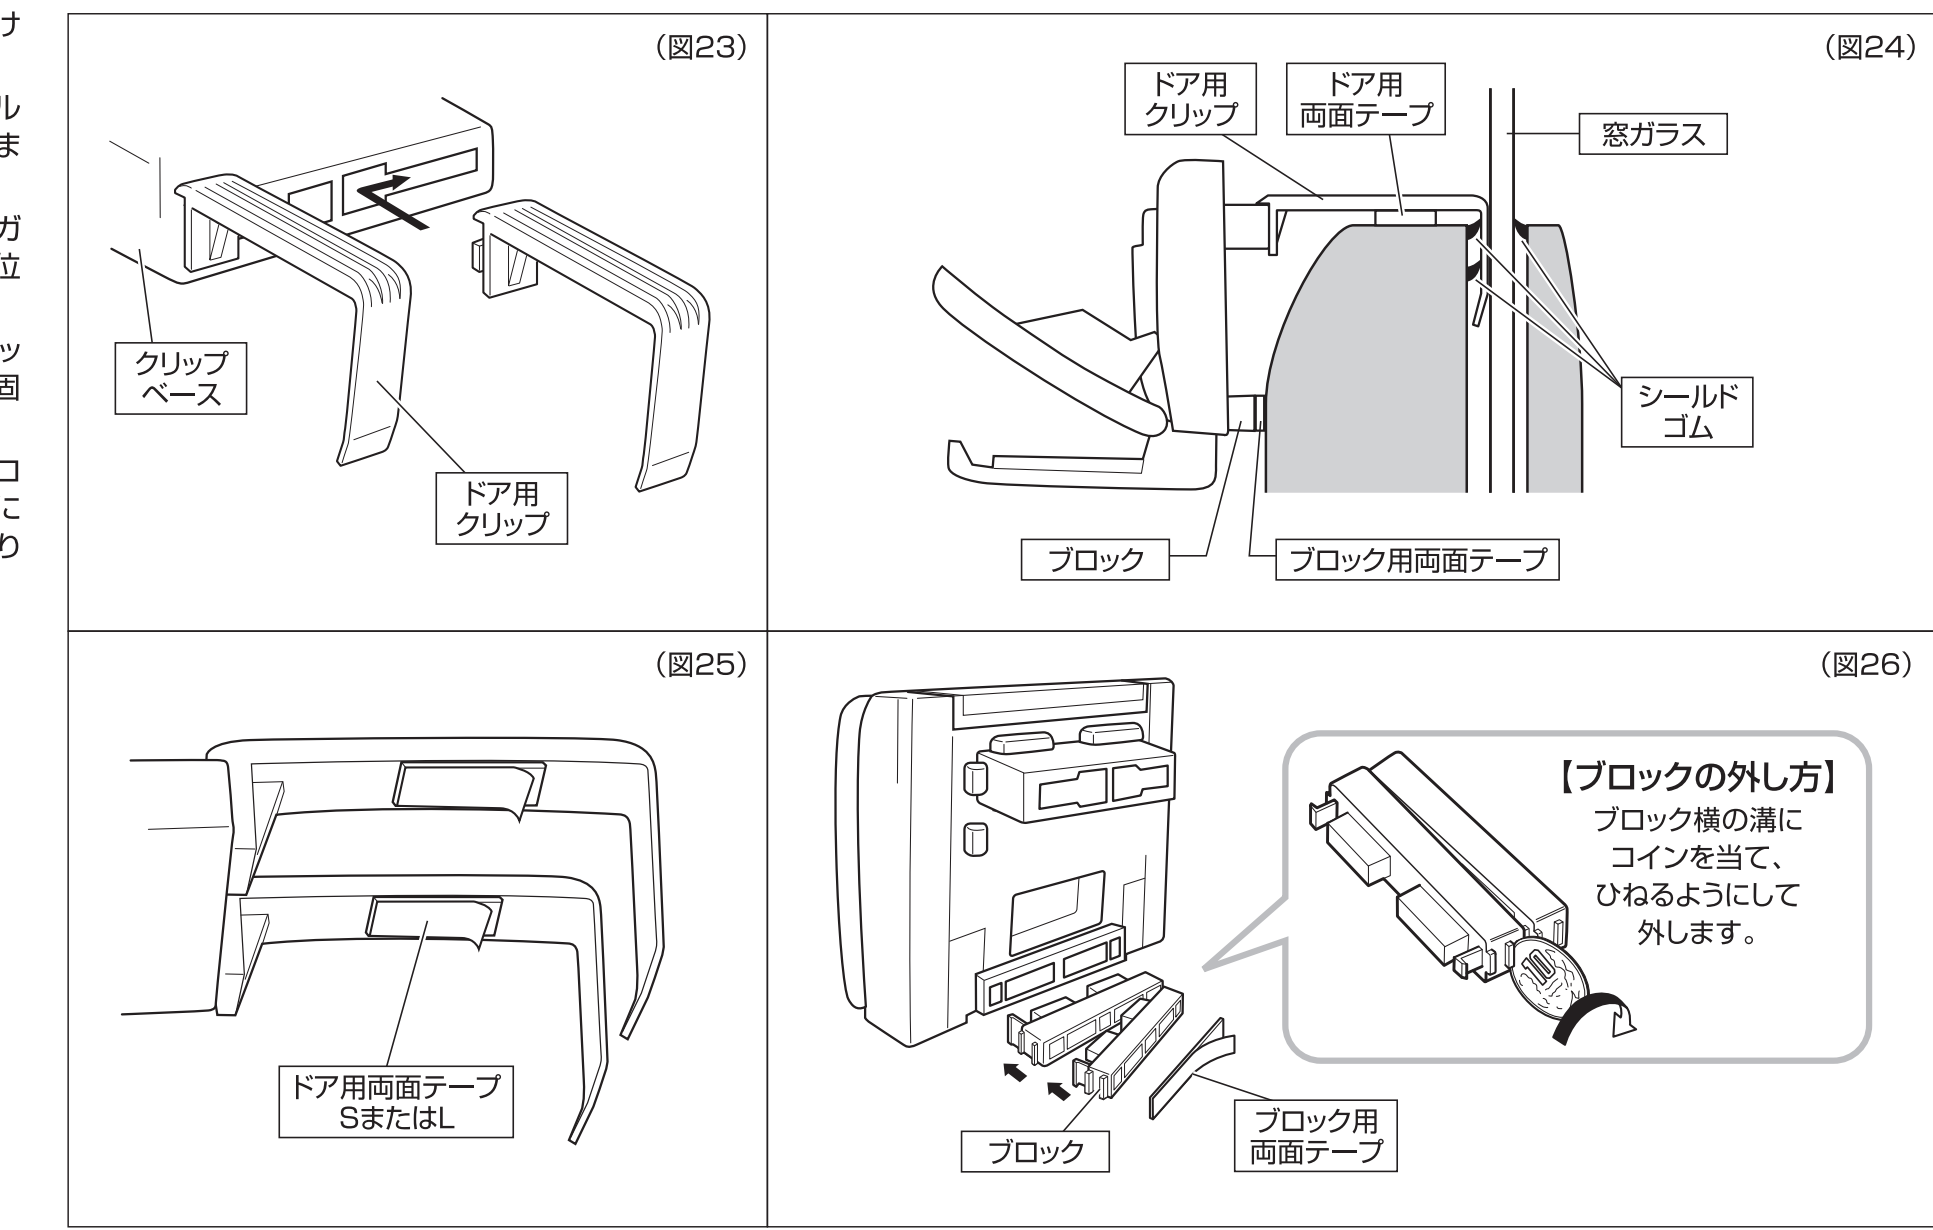

エアコン吹出口からの取外方法

1. 2本のクリップのダイヤルを交互に回し、緩めます。(図19)
- ※ 緩めすぎるとダイヤルの回転が固くなります。無理な力で回しすぎないように注意してください。
2. 本体をフィンに押し付け、クリップ先端が開いた状態で引き抜きます。(図20)
- ※ 取り外しづらい場合は本体をクリップから外した後に、フィンに残ったクリップを取り外します。

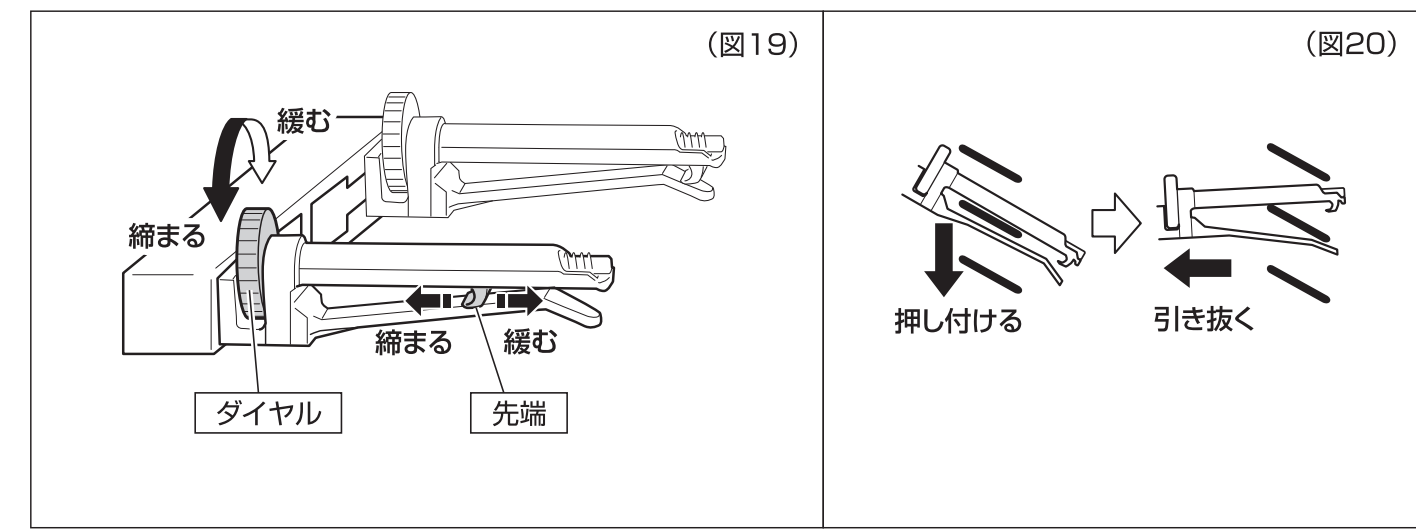

使用方法

- 本体上面のボタンを押すと、ホルダーが開きます。(図27)
- 閉じるときは本体に手を添えながらパネルをたたみ、ボタンを「カチッ」とロックさせます。

